



## ACCENT/SOLARIS (RBr) CLUSTER DEW CONDENSATION REPAIR

HFR13-92-R410-RBr | Field Fix

Russian



Writer	서효덕 (5100824)	Status	APPROVED
Published		Modified	[ History ]
Approver	김학균 (5301258), 이경춘 (1602032), 임재혁 (5802255)		
Gr./Sys./Comp	Body Electrical System / Indicators And Gauges / Instrument Cluster		
Model	Passenger	ACCENT/SOLARIS(RBr)	ALL (RBr12)
Area & Distributor	East Europe	KAZAKHSTAN	ALL
		AZERBAIZAN	ALL
		RUSSIA	ALL
		BELARUS	ALL
		UZBEKISTAN	ALL
DTC		Symptom	



### Description

#### ■ Симптомы/условия

На некоторых автомобилях SOLARIS/ACCENT (RBr), после запуска автомобиля, приборы или LCD монитор могут периодически или постоянно работать некорректно.

#### ■ Контрмера.

Снять комбинацию приборов и нанести на плату защитный лак согласно сервисной процедуре представленной в данном бюллетене.



### Applicable Vehicles

- Модель: SOLARIS/ACCENT (RBr) произведенные на заводе в России
- Автомобили, произведенные в период: С Дек. 1, 2010 по Март 19. 2013
- Интервал VIN: С Z94CU41CABR001017 по Z94CT41CBDR200825
- Регион: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН

### Parts Information

#### ■ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРИМЕЧАНИЯ

<p>Набор для покрытия лаком печатной платы приборной панели</p>		<p>1. Защитный лак (Для покрытия платы) 2. Ватная палочка (Для чистки платы )</p> <p>Использовать один (1) набор на десять (10) ремонтов</p>
940AS4L000FFF		

- Чистящее средство приобрести на внутреннем рынке (Изопропиловый спирт)

#### Operation Code And Time

##### ■ КОД ОПЕРАЦИИ И ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ

КОД ОПЕРАЦИИ	НАЗВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ	ХАРАКТЕРНЫЙ КОД	ПРИЧИННЫЙ КОД
94002F02	РЕМОНТ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ	0.4 Н/Ч	N94	C40

#### Service Procedure

1. Выключите зажигание, и отсоедините «минусовой» (-) кабель.

2. Снимите верхний кожух рулевой колонки (A).




3. После отсоединения передней части панели приборов (B), отключите коннектор переключения пробега (C), а затем снимите переднюю часть панели приборов (B).



4. Вывернув 4 винта, снимите панель отделки (D) комбинации приборов с амортизирующей накладки.



5. Отсоедините четыре разъема (E), а затем снимите комбинацию приборов (F).

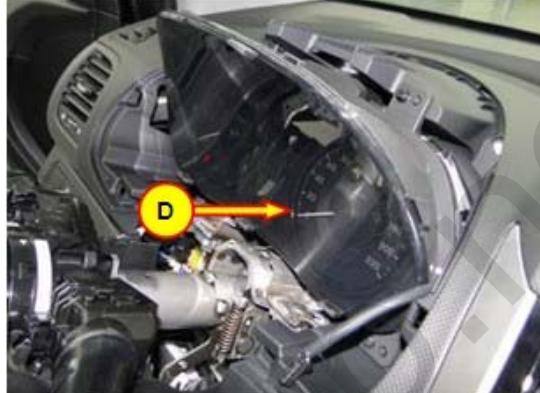

6. Освободите фиксаторы (G), а затем отсоедините заднюю крышку комбинации приборов (H).



**ВНИМАНИЕ**  
При снятии задней крышки, будьте внимательны, не снимите и не повредите другие части.



7. Установите комбинацию приборов (I) на плоскую поверхность.




8. Зачистите площадь, показанную на картинке, при помощи ватной палочки и чистящего средства (Изопропиловый спирт).


#### **ВНИМАНИЕ**

*Будьте аккуратны, не повредите комбинацию приборов во время чистки.*

[Стандартная комбинация приборов]

мм (дюймы.)

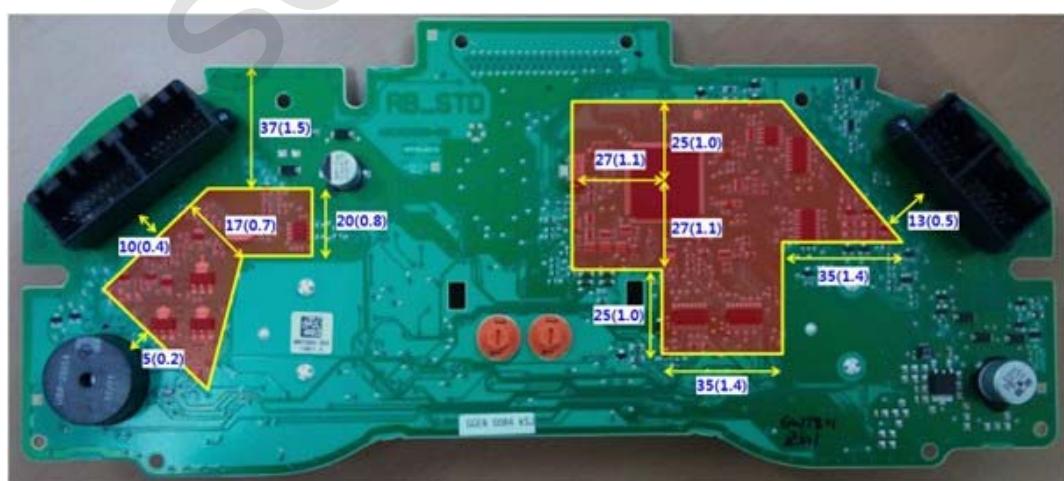

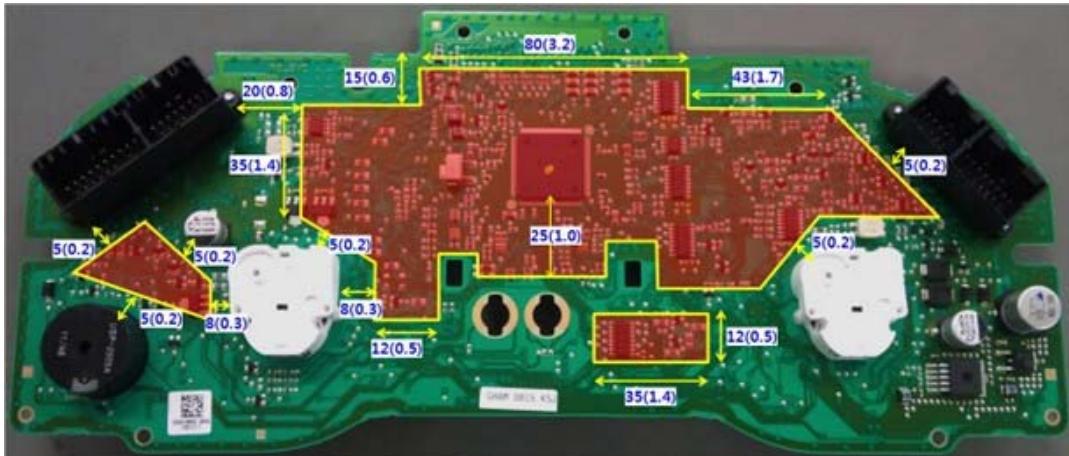

9. Покройте защищенную поверхность при помощи защитного лака (J).

Использовать один (1) набор на десять (10) ремонтов



10. Просушите комбинацию приборов в течении трех минут.

11. Установите отремонтированную комбинацию приборов на автомобиль в обратном порядке.

